

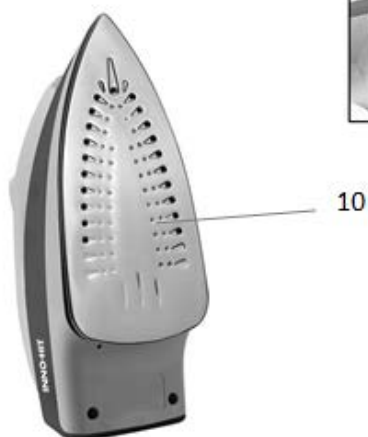


# INNO-HIT®

IHE-4088CH

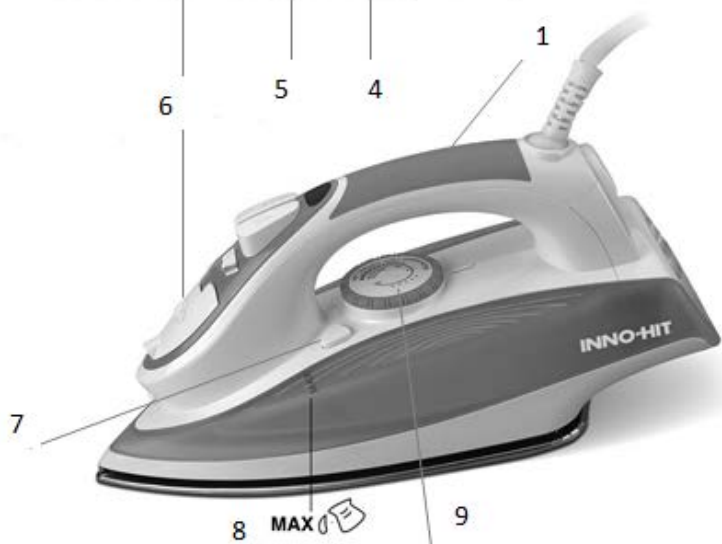

**Istruzioni d'uso** | **Instructions for use**  
Ferro da stiro | Steam iron

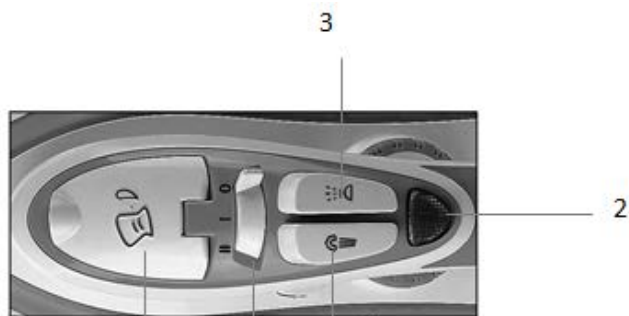

## DESCRIZIONE COMPONENTI

- 1) Manico
- 2) Indicatore luminoso
- 3) Pulsante funzione spray
- 4) Pulsante colpo di vapore
- 5) Selettore vapore
- 6) Sportello rifornimento acqua
- 7) Tasto autopulente
- 8) Livello "max" di riempimento
- 9) Termostato
- 10) Piastra in acciaio

## MANUALE DI ISTRUZIONI

### **ATTENZIONE: PERICOLO**



Leggere attentamente questo manuale. Non attivare l'apparecchio senza avere precedentemente letto attentamente il contenuto del presente libretto di istruzioni, che deve essere inoltre conservato con cura per eventuali future consultazioni.

L'elettrodomestico deve essere utilizzato solo secondo le modalità indicate nel presente libretto di istruzioni, prestando cautela ed attenzione. Eventuali usi impropri possono generare situazioni di pericolo e/o danni a persone o cose.



## DISIMBALLAGGIO, ASSEMBLAGGIO



### **ATTENZIONE: PERICOLO DI SOFFOCAMENTO!**

Non permettere a bambini o a persone con ridotte capacità psichiche di giocare con i materiali di imballaggio. I sacchetti in plastica e le parti in polistirolo, rappresentano un reale pericolo di soffocamento!

Estrarre l'elettrodomestico e i relativi o eventuali accessori dalla scatola.

Liberare l'elettrodomestico e gli eventuali accessori da sacchetti di plastica, imballaggi in cartone e/o parti in polistirolo.

Si suggerisce di conservare gli imballaggi originali per almeno 30 gg dopo l'acquisto, anche per il caso che in futuro si volesse ri - confezionare l'apparecchio.

Prima di ogni utilizzo, rimuovere tutto il materiale d'imballaggio, lavare eventuali componenti asportabili che dovranno andare a contatto con gli alimenti (come esposto nel paragrafo "PULIZIA E MANUTENZIONE).

Assicurarsi che tutto sia perfettamente asciutto prima di riassembleare l'apparecchio.

Assemblare l'elettrodomestico come esposto nel presente libretto di istruzioni.

Controllare che l'apparecchio risulti completo di tutti gli accessori, che non evidenzii anomalie, guasti o danneggiamenti e quindi perfettamente funzionante.

Nel caso l'apparecchio risultasse incompleto o mostrasse evidenti danneggiamenti estetici dovuti a urti o cadute, non inserire la spina nella presa di corrente e portarlo presso un centro di assistenza autorizzato per un controllo.

## SMALTIMENTO IMBALLI



La carta ed il cartone di questo elettrodomestico sono riciclabili.

In nessun caso depositare l'imballaggio nella spazzatura comune o disperderlo nell'ambiente. Gli normative vigenti nel proprio paese, per agevolare il processo di riciclo delle materie prime. Rivolgersi al proprio Comune o ad un centro raccolta rifiuti autorizzato per relative e più particolareggiate informazioni. Per questo elettrodomestico è stata applicata la normativa relativa al riciclaggio degli imballaggi dei beni di consumo per mezzo del Consorzio Nazionale Imballaggi.



## AVVERTENZE E NORME DI SICUREZZA GENERALI



### **ATTENZIONE: PERICOLO DI FOLGORAZIONE.**

All'interno dell'apparecchio ci sono tensioni o alte tensioni di corrente elettrica pericolose. Non smontare, non aprire, non tentare di riparare da soli l'elettrodomestico, neppure dopo il periodo della garanzia. Non utilizzare il prodotto per scopi/utilizzi diversi a quanto esposto in questo libretto di istruzioni.

Assicurarsi che il voltaggio della presa di corrente corrisponda al voltaggio indicato sull'etichetta dell'elettrodomestico.

Non inserire la spina nella presa di corrente nel caso non ci fosse corrispondenza tra l'indicazione riportata sull'etichetta dell'elettrodomestico e l'impianto del luogo di utilizzo.

Non lasciare mai l'elettrodomestico incustodito durante il suo funzionamento o anche spento ma con spina inserita nella presa di corrente.

Utilizzare questo elettrodomestico solo per uso domestico e non per uso professionale. Questo elettrodomestico non è adatto per l'utilizzo da parte di comitive, cooperative, o altre situazioni comunque simili ad un uso professionale.

Evitare se possibile l'utilizzo di prolunghe di corrente; nel caso ciò fosse indispensabile adottare esclusivamente prolunghe conformi alle direttive Europee, di lunghezza minima possibile.

E' importante assicurarsi che la sezione dei cavi e l'assorbimento massimo consentito siano compatibili e proporzionati all'apparecchio da collegare.

Non utilizzare più prolunghe collegate tra loro.

Non maneggiare o utilizzare elettrodomestici con mani bagnate o umide.

Prima di pulire l'elettrodomestico estrarre sempre la spina dalla presa di corrente.

Estrarre la spina dalla presa di corrente quando l'apparecchio non è in uso.

Spegnere l'apparecchio prima di estrarre la spina dalla presa di corrente

Estrarre la spina tenendola saldamente e non tirandola per il cavo.

Il voltaggio indicato sull'etichetta del prodotto è presente fino a che questi rimane collegato alla presa di corrente.

### **ATTENZIONE: PERICOLO DI FOLGORAZIONE**

Bambini o persone con ridotte capacità mentali



non riconoscono i pericoli connessi ad un uso scorretto degli apparecchi elettrici, pertanto non consentirne loro l'utilizzo.

Non permettere che i bambini giochino con l'elettrodomestico. Sovrintendere e aiutare, persone con ridotte capacità fisiche, per un utilizzo corretto ed in sicurezza dell'elettrodomestico.

Questo elettrodomestico non è adatto per essere usato con timer esterni o sistemi aggiuntivi di controllo a distanza

### **ATTENZIONE: PERICOLO DI FOLGORAZIONE**



Tenere lontano dall'acqua in nessun caso immergere le mani nel liquido per recuperare l'apparecchio senza avere prima tolto la spina dalla presa di corrente. Non utilizzare gli elettrodomestici vicino a recipienti contenenti liquidi, rubinetti, lavandini, vasche da bagno, etc. Non immergere l'apparecchio in acqua o in altri liquidi. Non bagnare la spina. Non permettere a persone che stanno effettuando il bagno o la doccia di utilizzare o venire a contatto con l'apparecchio se collegato alla presa di corrente. Non utilizzare l'apparecchio se si è accidentalmente bagnato o anche solo inumidito. Non lavare l'elettrodomestico con acqua. Nel caso l'elettrodomestico alla prima accensione mostrasse malfunzionamenti o anomalie spegnere immediatamente e rivolgersi a un centro di assistenza autorizzato. Non utilizzare l'elettrodomestico in ambienti esterni quali ad esempio: porticati, terrazze, gazebo, balconi, granai, scuderie, stalle o simili. L'inosservanza di questa precauzione è causa di pericolose scariche elettriche dalle conseguenze gravissime..



**INNO HIT EUROPE S.A.** non va ritenuta responsabile per danni provocati, sia all'utilizzatore sia a terzi, in caso di trattamento improprio o dall'uso scorretto e/o diverso rispetto a quanto esposto in questo libretto di istruzioni.

L'utilizzo di accessori non originali può causare danni a terzi o all'utilizzatore e compromettere la funzionalità dell'elettrodomestico.

L'utilizzo dell'apparecchio con accessori non originali o non correttamente assemblato invalida la garanzia del prodotto.

Un utilizzo non corretto ed un uso improprio possono danneggiare l'apparecchio e causare danni all'utente.

Non sostenere o sollevare l'elettrodomestico per il cavo.

Evitare che il cavo di corrente dell'elettrodomestico venga a contatto con spigoli aguzzi.

Non utilizzare assolutamente l'elettrodomestico se:

- è danneggiato
- il cavo o la spina sono danneggiati
- è caduto
- è bagnato
- è caduto in acqua (anche se poi asciugato)

In questi casi è necessario rivolgersi ad un centro di assistenza autorizzato per un controllo e se necessario, farlo riparare.

Evitare che l'elettrodomestico venga a contatto con fiamme nude o fonti di calore.

Non utilizzare l'elettrodomestico per danneggiare oggetti o offendere persone e animali.

Evitare l'utilizzo dell'elettrodomestico in presenza di solventi e/o vernici, in atmosfera corrosiva ed esplosiva, in presenza di polvere o segatura, pericolo di incendio ed esplosione.

Nel caso l'elettrodomestico alla prima accensione mostrasse malfunzionamenti o anomalie spegnere immediatamente e rivolgersi a un centro di assistenza autorizzato.

Non utilizzare l'elettrodomestico in ambienti esterni quali ad esempio: porticati, terrazze, gazebo, balconi, granai, scuderie, stalle o simili.



## AVVERTENZE E NORME DI SICUREZZA PARTICOLARI

### **ATTENZIONE: PERICOLO DI USTIONE**



**Non toccare l'apparecchio. Le superfici possono raggiungere alte temperature.** Utilizzare le opportune precauzioni per evitare di scottarsi. Non toccare mai le parti in metallo del ferro quando è caldo.

Utilizzare l'apparecchio solo con le modalità descritte nelle presenti istruzioni. Utilizzare l'apparecchio con cautela ed attenzione.

Non lasciare l'apparecchio incustodito mentre è collegato alla rete di alimentazione (anche se spento).

Il rifornimento dell'acqua deve essere effettuato sempre con la spina **NON** inserita nella presa di corrente.

Non usare l'apparecchio se è caduto o se risulta visibilmente danneggiato o se il cavo o la spina sono danneggiati.

Non permettere ai bambini di avvicinarsi all'apparecchio o al cavo se questo è collegato alla presa di corrente.

Non permettere ai bambini di avvicinarsi all'apparecchio se questo non risulta completamente raffreddato.

Appoggiare l'apparecchio sempre su una superficie stabile e piana resistente al calore.

Non permettere a bambini o incapaci di avvicinarsi all'apparecchio in funzione.

**ATTENZIONE, SE L'APPARECCHIO E' STATO UTILIZZATO E SPENTO ANCHE SE NON HA NESSUN TIPO DI SEGNALAZIONE VISIVA POTREBBE ESSERE ANCORA CALDO. PER EVITARE SCOTTATURE NON TOCCARE LE PARTI CALDE, UTILIZZARE SEMPRE LA SUA IMPUGNATURA.**

### **ATTENZIONE: PERICOLO DI USTIONE**



**Il vapore è molto caldo.** Non direzionare mai il getto vapore verso persone, animali o oggetti che si possono danneggiare o scottare.

Prima di riporre o pulire l'apparecchio togliere la spina dalla presa di corrente ed attendere il completo raffreddamento.





Non utilizzare l'apparecchio all'esterno.

Non utilizzate l'apparecchio vicino a tendaggi, mobili o altri oggetti infiammabili.

Utilizzare solo acqua del rubinetto. Altri liquidi possono danneggiare componenti e guarnizioni facendo decadere la garanzia del prodotto. Non riempire troppo il serbatoio.

Non introdurre altri liquidi né altre sostanze o additivi nel serbatoio.

Non avvolgere il cavo attorno all'apparecchio.

Controllare bene che l'etichetta dei tessuti da stirare / trattare corrisponda all'impostazione e alla temperatura del ferro.

Assicurarsi che i tessuti da trattare siano compatibili con questo tipo di trattamento.

Appoggiare il ferro sempre su una superficie adatta, resistente al calore, non lasciare il ferro appoggiato su tessuti o altrove.

Non lasciare l'apparecchio incustodito quando è acceso.

N.B: CERNIERE, BOTTONI, BORCHIE, ETC, POSSONO GRAFFIARE LA PIASTRA; ANCHE SE LA PIASTRA RISULTA RIGATA QUESTO NON COMPROMETTE IL SUO FUNZIONAMENTO.



### RIFORNIMENTO ACQUA

Questa operazione deve essere eseguita sempre con la spina NON inserita nella presa di corrente e a ferro completamente raffreddato.

Ruotare completamente in senso anti-orario il termostato impostandolo su "0".

Spostare il selettore vapore in posizione "0"

Aprire lo sportello rifornimento acqua

Inclinare il ferro a 45° circa in modo da facilitare l'inserimento dell'acqua.

Riempire il serbatoio fino a raggiungere il livello Max di riempimento indicato .

Chiudere bene lo sportello di rifornimento acqua esercitando una leggera pressione.

### PER STIRARE A SECCO (SENZA VAPORE)

Posizionare l'apparecchio verticalmente su un poggia ferro stabile (non in dotazione) e resistente al calore.

Inserire la spina nella presa di corrente adatta a riceverla.

Ruotare il termostato in senso orario fino a impostare la temperatura desiderata.

Assicurarsi che il capo da trattare sia compatibile con la temperatura impostata.

L'indicatore luminoso si illuminerà

Posizionare il selettore vapore in posizione "0"

Quando l'indicatore luminoso si spegnerà il ferro è pronto per essere utilizzato.

Durante tutto il periodo di funzionamento l'indicatore luminoso si illuminerà e si spegnerà ad intervalli irregolari, questo è normale.

ATTENZIONE PERICOLO DI USTIONI: ANCHE SE L'INDICATORE LUMINOSO È SPENTO, LA PIASTRA È CALDA..

### PER STIRARE A VAPORE

Dopo avere effettuato il rifornimento acqua (vedi paragrafo "rifornimento acqua") posizionare l'apparecchio verticalmente su un poggia ferro stabile (non in dotazione) e resistente al calore.

Inserire la spina nella presa di corrente adatta a riceverla.

Ruotare il termostato in senso orario fino a impostare la temperatura desiderata compatibile con la funzione vapore (possibilmente in posizione MAX).

NB: nel caso la temperatura impostata del ferro sia troppo bassa potrebbe fuoriuscire acqua dalla piastra del ferro.



Assicurarsi che il capo da trattare sia compatibile con la temperatura ed il trattamento a vapore impostato.

L'indicatore luminoso si illuminerà

Posizionare il selettore vapore in funzione al tipo di vapore desiderato.

In posizione "1" per avere un vapore minimo

In posizione "2" per avere un vapore massimo

Quando l'indicatore luminoso si spegnerà il ferro è pronto per essere utilizzato.

Durante tutto il periodo di funzionamento l'indicatore luminoso si illuminerà e si spegnerà ad intervalli irregolari, questo è normale.

**ATTENZIONE PERICOLO DI USTIONI: ANCHE SE L'INDICATORE LUMINOSO È SPENTO, LA PIASTRA È CALDA.**

### **COLPO DI VAPORE**

La funzione "colpo di vapore" può essere utilizzata a sia stirando a secco che a vapore.

Per avere un colpo di vapore premere il pulsante vapore .

**NB:** se si preme il pulsante vapore più volte consecutivamente la quantità del vapore emessa può diminuire fino ad esaurirsi completamente. Sarà necessario attendere qualche minuto prima di avere nuovamente una potenza vapore accettabile.

### **FUNZIONE SPRAY**

La funzione può essere utilizzata a qualsiasi temperatura, sia stirando a secco che a vapore.

Per inumidire i tessuti con la funzione spray premere il pulsante spray

### **FUNZIONE AUTOPULIZIA**

La funzione Autopulente se usata regolarmente e prima che l'apparecchio risulti ostruito da calcare può migliorare l'efficienza e allungare la vita del ferro da stiro.

Procedere come segue:

- riempire il serbatoio fino a livello "Max" indicato
- posizionare il termostato alla massima temperatura
- attendere che l'indicatore luminoso si sia spento
- posizionare il ferro sopra una bacinella o lavandino adatto a ricevere acqua bollente
- premere e rilasciare il tasto autopulente consecutivamente per 4-5 volte a distanza di qualche secondo l'uno dall'altro.



ATTENZIONE: PERICOLO DI USTIONE. FARE MOLTA ATTENZIONE A NON SCOTTARSI PERCHÉ IL FERRO RILAScerà DEI GETTI DI VAPORE MISTO AD ACQUA.

**AL TERMINE DELL'UTILIZZO:**

Ruotare in senso anti-orario il termostato impostandolo su "0".

Estrarre la spina dalla presa di corrente

Posizionare il selettore vapore in posizione "0"

Lasciare raffreddare completamente l'apparecchio.

Aprire lo sportello rifornimento acqua, svuotare l'acqua rimasta nel ferro. Fate comunque attenzione che l'acqua rimasta all'interno e la piastra risultino completamente raffreddate.

Prima di riporre l'apparecchio, dopo avere svuotato il serbatoio, posizionarlo verticalmente su un poggio ferro stabile (non in dotazione) e resistente al calore.

Inserire la spina nella presa di corrente adatta a riceverla.

Ruotare il termostato in senso orario fino a impostare la temperatura "Max"

Posizionare il selettore vapore in posizione "0"

L'indicatore luminoso si illuminerà. Trascorsi 3 minuti spegnere l'apparecchio, togliere la spina dalla presa di corrente e lasciarlo raffreddare bene.

Riporlo verticalmente con il termostato ed il selettore vapore in posizione "0".



## PULIZIA E MANUTENZIONE

### PULIZIA E MANUTENZIONE

Dopo avere tolto la spina dalla presa di corrente e aver lasciato raffreddare completamente l'apparecchio, pulirlo con un panno morbido. Non utilizzare prodotti per la pulizia, ma solo un panno morbido, inumidito con acqua tiepida. Prima di riporre l'apparecchio seguire rigorosamente le procedure riportate al paragrafo "al termine dell'utilizzo".

Riporre il ferro posizionato VERTICALMENTE in un luogo asciutto e pulito.

IMPORTANTE: OPERATE SEMPRE CON LA SPINA DISINSERITA DALLA PRESA DI CORRENTE E NON IMMERGETE MAI IN ACQUA O ALTRI LIQUIDI L'APPARECCHIO.

Non utilizzate liquidi, detersivi o sostanze abrasive che possano danneggiare le superfici, l'apparecchio o creare danni a persone.

Non lavare l'apparecchio con acqua

Attendere il completo raffreddamento dell'apparecchio prima di pulirlo.

## GARANZIA

La garanzia di questo elettrodomestico è in ottemperanza al Decreto Legislativo N.24 del 02/02/2002 sulle norme di garanzia in attuazione della direttiva Europea N° 199/44/CE.

Si raccomanda di conservare il documento di acquisto quale requisito indispensabile per l'applicazione delle norme di garanzia.

La garanzia non copre i danni provocati all'elettrodomestico per uso improprio o diverso da quello illustrato in questo libretto di istruzione.



## SMALTIMENTO DEI RIFIUTI DELLE APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE (RAEE)



Indica che il prodotto deve essere smaltito in modo appropriato al termine del suo ciclo di vita seguendo le norme vigenti, relative allo smaltimento differenziato e non può essere trattato come un semplice rifiuto urbano. Il prodotto deve essere smaltito presso i centri di raccolta dedicati oppure reso al rivenditore (nel caso si volesse sostituire acquistandone un altro equivalente nuovo), in quanto l'elettrodomestico risponde ai requisiti richiesti dalle nuove direttive introdotte a tutela dell'ambiente (2002/95/EC, 2002/96/EC, 2003/108/EC convertito in D. Lgs 151/2005 e successive modifiche). Chiedere informazioni alle autorità locali in merito alle zone dedicate allo smaltimento dei rifiuti. Chi non smaltisce il prodotto seguendo quanto previsto dalla normativa è soggetto a sanzioni. Le batterie e/o accumulatori devono essere smaltiti separatamente come rifiuto speciale presso le strutture autorizzate. Chi non smaltisce il prodotto seguendo quanto indicato in questo paragrafo è soggetto a sanzioni.





**INNO HIT EUROPE S.A.**  
Via Calprino, 18 – Loc. Paradiso  
6902 LUGANO (CH)

## DICHIARA

che questo elettrodomestico INNO HIT è conforme a quanto prescritto dalle direttive Europee e alle normative vigenti previste per le apparecchiature elettriche ed elettroniche. In particolare:

- *Direttiva Europea 2006/95/CE*, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione (LVD).
- *Direttiva Europea 2004/108/CE*, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica (EMC/EMF).
- *Direttiva Europea 2002/95/CE*, e successiva modifica con *Decisione 2005/618/CE*, e *Direttiva Europea CE/2011/65* sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (ROHS).
- *Regolamento Europeo 2006/1907/CE*, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH).
- *Regolamento Europeo 2008/1275/CE*, recante misure di esecuzione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche di progettazione ecocompatibile relative al consumo di energia elettrica nei modi stand-by e spento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche domestiche e da ufficio (EUP) e *Direttiva 2009/125/CE*, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia (ERP).

**INNO HIT EUROPE S.A** si riserva la facoltà di apportare qualsiasi modifica o miglioria al prodotto senza modificare il presente libretto di istruzioni.

**INNO HIT EUROPE S.A** non va ritenuta responsabile per eventuali errori di stampa.



## CARATTERISTICHE TECNICHE

Mod: FERRO DA STIRO A VAPORE 2000WATT

Cod.: IHE-4088CH (CEA-12-01-E)

Volt.: AC 220-240V 50 Hz 2000 Watt



Made in P.R.C. (Fabbricato in Cina )

CODICE EAN: 8052190450884





GB

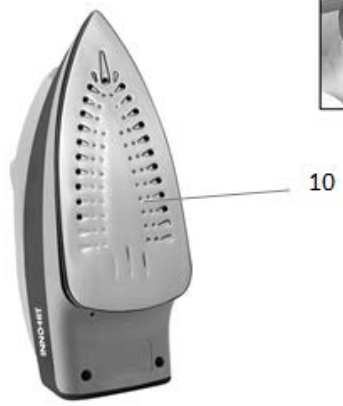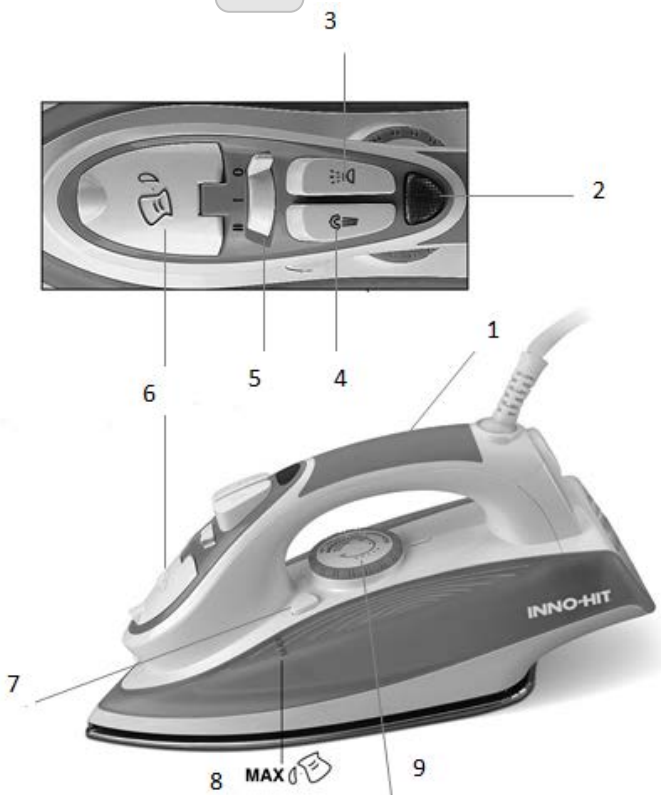

## PARTS DESCRIPTION

- 1) Handle
- 2) Light indicator
- 3) Spray button
- 4) Steam hit button
- 5) Steam selector
- 6) Water refill door
- 7) Self-cleaning button
- 8) Max filling level
- 9) Thermostat
- 10) Steel plate

## OPERATING MANUAL

### **ATTENTION: READ THIS MANUAL**



All the device users do not have to activate the device without having previously read the content of this operating manual carefully, which should be kept with care for further consultation.

The home appliance must be used only following the modality explained in this operating manual, paying caution and attention. Any inaccurate use can generate hazards and/or damage to people or things.



## UNPACKING, ASSEMBLY

### **ATTENTION: RISK SUFFOCATION**



Don't allow children or people with restricted physical abilities to play with the packing materials. plastic bags and polystyrene parts represent a real suffocation danger!

Extract the home appliance and any respective accessorize from the box.

Remove the device and any respective accessorize from the plastic envelopes, carton packages and or polystyrene parts

It is suggested to keep the original packages for at least 30 days after the purchase, also in case in the future you will need to pack up again the device.

Before every usage, remove all the packaging material and wash any removable component which will get in contact with food (as shown at the paragraph "CLEANING AND MANTAINANCE").

Make sure that everything will be completely dry before reassemble the device.

Assemble the device as shown in this operating manual.

Control that the device is complete with all the accessorizes, and that it doesn't present abnormalities, failures or damages and therefore that it is perfectly working.

In case it turns out that the device is not complete or it shows clear aesthetic damages due to collisions or tumbles, do not insert the power plug in the socket and bring it to an authorized assistance point for a check up.

## PACKAGES DISPOSAL



Paper and carton of this home appliance are recyclable.

In any case do not deposit the package in the common garbage or scatter it in the environment.

Packages must be disposed in a differentiate way, separating them by typologies as per the rules in force in your country in order to favour the recycle process of raw materials. Contact your Municipality or to authorized garbage dump centre point for related and more detailed information.

This home appliance has been applied to the law relating to the recycling of packaging for consumption goods through the National Packaging Consortium.





### **ATTENTION: RISK OF ELECTROCUTION.**



Do not open, disassemble or modify the home appliance.

Inside the device there are dangerous tensions or high voltage electric current. Do not dismantle, do not open, do not try to repair the home appliance by yourself, not even after the warranty period.

Do not use the product for purposes/uses different from what displayed in this operating manual.

Make sure that the voltage of the socket corresponds to the voltage shown on the home appliance's label. If there is no correspondence between what is indicated on the home appliance's label and the system of the place where it will be used do not insert the plug in the socket.

Do not leave the home appliance unattended when it's working or not even switched off with the plug into the socket.

Use this home appliance only for domestic use and not professional use.

This home appliance is not adapt to be used by groups, mutual companies, or other situations however similar to a professional use.

If possible avoid to use extension leads; if this is indispensable adopt exclusively extension leads in keeping with the European's instructions, of the shortest length possible.

It is important to make sure that the cables section and the maximum absorption allowed are compatible and well proportionate to the device to connect.

Do not use more than one extension leads connected among each other.

Do not handle or use home appliances with wet or humid hands.

Before cleaning the home appliance, always unplug it from the socket.

Remove the plug from the socket when the appliance is not in use.

Switch off the device before removing the plug from the socket.

Remove the plug from the socket by holding it firmly and not by pulling it from the cable.

The voltage shown on the label of the product is present until the product itself remains connected to the socket.

### **ATTENTION: RISK OF ELECTROCUTION.**



Children or people with restricted physical abilities don't distinguish the hazards



connected to a incorrect use of electric appliances, therefore do not allow them to use. Do not allow children to play with the home appliance. Supervise and help, people with restricted physical abilities, for a correct and secure use of the home appliance. This home appliance is not adapt to be used with external timer or additional remote monitoring systems.

**ATTENTION: RISK OF ELECTROCUTION**



**KEEP AWAY FROM WATER** In any case do not immerse the hands in the liquid to retrieve the device without having before removed the plug from the socket. Do not use home appliances close to bins containing liquids, taps, sinks, bath tubs, etc. Do not immerse the device into water or any other liquid. Do not wet the plug. Do not allow people who are taking a bath or a shower to use or to get in contact with the device if this is connected to the socket. do not use the device if it is accidentally wet or even just dampen. Do not wash the home appliance with water.

If the home appliance will accidentally fall into water or other liquids, with dry hands immediately extract the plug from the socket.

If the home appliance will get in contact with water or other liquids, do not insert the plug into the socket and do not reuse the home appliance before having it checked by an authorized assistance center point. Noncompliance of this precaution is the cause of dangerous electric shocks with very serious consequences.

**INNO HIT EUROPE S.A.** will not be considered responsible for damages caused, both to the user and to third party, in case of incorrect handling or wrong use and/or different from what explained in this operating manual.

The utilization of non-original accessorizes might cause damages to third party or to the user and compromise the functionality of the home appliance itself.

The utilization of the device with not original accessorizes or not correctly assembled invalidates the warranty of the product.

An incorrect and inaccurate use may damage the device and cause damage to the user.

Do not hold and lift the home appliance by the cable.

Never twist, kink or wrap the cord around the appliance as this may cause the cord insulation to weaken and split, particularly where it enters the unit.

Avoid the home appliance's electric cable to get in contact with sharp rough edges.

Absolutely do not use the home appliance if:

- It is damaged
- The cable or the plug are damaged
- It fallen



- It is wet
- It fell in water (even if then it dried)

In these cases it is necessary to contact an authorized assistance point center for a checkup, and if necessary, have it fix.

Avoid the home appliance to get in touch with real flames or sources of heat.

Do not use the home appliance to damage objects or to offend people and animals.

Avoid using the home appliance in presence of solvents and or paints, in a corrosive and explosive atmosphere, in presence of dust or sawdust, risk of fire and explosion.

In the case the home appliance will show malfunctioning or abnormalities at the first start, switch it off immediately and contact an authorized assistance point centre.

Do not use the home appliance in external environments like for instance: colonnade, terraces, gazebos, balconies, granaries, stables, cattle sheds or similar.

This unit has been permanently lubricated and requires no further oiling.

## WARNING AND PARTICULAR SAFETY RULES

### ***ATTENTION: BURNING HAZARD***



**Never touch the appliance. The surfaces are heated to high temperature.** Use appropriate precautions to avoid burns. Use the unit only as described in these instructions. Use the unit with care and attention. Read the instructions carefully because an improper use may cause danger of burns, damage to property, person, or fire hazard

Do not leave the appliance unattended when it is plugged in (even if it is switched off).

The water must only be topped up while the appliance is UNPLUGGED.

Do not use the appliance if it has been dropped, if there is visible damage or if the cable or plug have been damaged.

Do not allow children under the age of 8 to get close to the appliance or cable if it is plugged in.

Do not allow children under the age of 8 to get close to the appliance if it is not completely cool.

Always place the appliance on a firm, flat surface which is heat resistant.

Do not allow children or disable people to approach the appliance when operating.

**WARNING: IF THE APPLIANCE HAS BEEN USED AND IS SWITCHED OFF, EVEN IF THERE IS NO KIND OF VISUAL SIGNS, IT COULD STILL BE HOT, PAY MUCH ATTENTION.**



## **ATTENTION: BURNING HAZARD**

**Hot Steam Do not direct towards people or animals**



During the operation, the iron reaches high temperatures, pay much attention, danger of burn! Never touch metal parts of the iron when it is hot.

WARNING: EVEN IF THE LIGHT INDICATOR IS SWITCHED OFF, THE PLATE COULD BE HOT. DANGER OF BURN!

To prevent burns, do not touch the hot parts, always use its handle.

Before storing or cleaning the appliance, unplug it from the wall outlet and wait for the complete cooling.

Never use the appliance outdoor.

Do not use the appliance near curtains, furniture or other inflammable objects.

Warning: steam is very hot, danger of burn! Never direct the steam jet toward people, animals or objects which can be damaged or burnt.

Use only tap water for filling the boiler. Other liquids can damage components and washers, thus making the product warranty void. Do not fill too much water in the boiler.

Do not put other liquids nor other substances or additives in the boiler.

Do not wind the cable around the appliance.

Check well if the tag concerning how to iron /treat clothes corresponds to the setting and the temperature of the iron.

Assure that the clothes to be treated are compatible with this kind of treatment.

Always put the iron on its seat on the boiler; never leave the iron placed on clothes or elsewhere.

Never leave the appliance unattended when it is switched on.

NOTE: ZIPPERS, BUTTONS, STUDS, ETC. COULD SCRATCH THE PLATE; EVEN IF THE PLATE IS SCRATCHED, THIS DOES NOT COMPROMISE ITS OPERATION.

## INSTRUCTION FOR USE

### **WATER FILLING**

This operation must be performed when the appliance is unplugged from the wall outlet and with the iron completely cooled down.

Turn completely the thermostat counter-clockwise, thus setting it to "0".

Switch the steam selector to "0" position.

Open the water refill door



Tilt the iron at about 45° so that it is easier to pour water into it.  
Fill the tank until it reaches the Max indicated level.  
Close firmly the water refill door by pressing it gently.

### **FOR DRY IRONING (WITHOUT STEAM)**

Place the appliance vertically on a firm, heat resistant iron stand (not provided).

Plug the appliance to a suitable wall outlet.

Turn the thermostat clockwise to the temperature that you wish. (Make sure the cloth to be treated is compatible with the set temperature).

The light indicator will light on.

Place the steam selector to “0” position.

When the light indicator will switch off, the iron is ready to use.

During all the operation time, the light indicator will light on and off at regular intervals, this is normal.

Warning: even if the light indicator is switched off, the plate is hot. Danger of burn!

### **FOR STEAM IRONING**

After filling up the water (see “water filling” paragraph), place the appliance vertically on a firm, heat resistant iron stand (not provided).

Plug the appliance to a suitable wall outlet.

Turn the thermostat clockwise to the desired temperature which is compatible with the steam feature (possible to MAX position).

NOTE: IN CASE THE SET TEMPERATURE OF THE IRON IS TOO LOW, SOME WATER MAY POUR FROM THE IRON PLATE.

Make sure the cloth to be treated is compatible with the set temperature and the steam treatment.

The light indicator will light on.

Place the steam selector according to the kind of steam you wish to have.

In “1” position for having minimum steam

In “2” position for having maximum steam

When the light indicator will switch off, the iron is ready to use.

During all the operation time, the light indicator will light on and off at regular intervals, this is normal.

WARNING: DANGER OF BURN!: EVEN IF THE LIGHT INDICATOR IS SWITCHED OFF, THE PLATE IS HOT.





## STEAM HIT

The “steam hit” feature can be used both with dry and steam ironing.

To have a steam hit, press the steam button

Note: If you press the steam button more times consecutively, the emitted steam quantity can decrease until it is completely over. You will have to wait some minutes before having again an acceptable steam power.

## SPRAY FEATURE

This feature can be used with any temperature, both with dry and steam ironing.

To damp clothes with spray feature, press the spray button

## SELF-CLEANING FUNCTION

If used regularly and before the appliance gets clogged with lime scale, the self-cleaning function can improve efficiency and extend the life of the iron.

Proceed as follows:

- fill the tank up to the max level shown
- set the thermostat to the maximum temperature
- wait for the indicator light to go off
- Place the iron over a basin or sink suitable for receiving hot water
- Press and release the self-cleaning button 4-5 times in a row, with a few seconds between each press.

ATTENTION: BE CAREFUL NOT TO BURN YOURSELF BECAUSE THE IRON WILL RELEASE JETS OF STEAM MIXED WITH WATER.

## OPERATIONS AFTER EACH USE

Turn the thermostat counter-clockwise, thus setting it to “0”.

Unplug the appliance from the wall outlet.

Place the steam selector to “0” position.

Let the appliance cool completely.

Open the water refill door, empty the remaining water into a suitable, empty container.

Anyway ensure that the remaining water and the plate are completely cooled.

Before storing the appliance, after emptying the tank, put it vertically on a firm, heat resistant iron stand (not provided).

Plug the appliance to a suitable wall outlet.

Turn the thermostat clockwise to maximum temperature.

Place the steam selector to “0” position.



The light indicator will light on.

After 3 minutes, switch off the appliance, unplug it from the wall outlet and let it cool down.

Store it vertically with the thermostat and the steam selector in "0" position

## CLEANING AND MAINTENANCE

After unplugging the appliance from the wall outlet and letting it completely cool down, clean it with a soft cloth. Do not use detergent products for cleaning, but only a soft cloth damped with warm water. Before storing the appliance, strictly follow the procedures illustrated in the "operations after each use" paragraph.

Store the iron VERTICALLY in a dry and clean place.

IMPORTANT: ALWAYS OPERATE WHEN THE APPLIANCE IS UNPLUGGED FROM THE WALL OUTLET AND NEVER IMMERSE IT IN WATER OR OTHER LIQUIDS.

Never use liquids, detergents or abrasive substances which can damage surfaces, the appliance or injure people.

Do not wash the appliance with water.

Wait until the appliance is completely cool to clean it.

## WARRANTY

This Home appliance's warranty is in compliance with the Legislative Decree N. 24 issued on 02/02/2002 and concerning the rules about warranty in implementation of the European directive N. 199/44/CE

It is recommended to keep the purchasing document as an essential requirement to apply the warranty rules.

The warranty does not cover damages caused to the home appliance due to an improper use or different from what shown on this operating manual.



## WASTE DISPOSAL FROM ELECTRIC AND ELECTRONIC APPLIANCES (RAEE)



It shows that the product must be disposed in an appropriate manner at the end of its life cycle following the rules in force, concerning the differentiated disposal and cannot be handled like a simple urban waste. The product must be disposed to the dedicated collection points or returned to the retailer (in the case you want to replace it by buying another equivalent one), since the home appliance matches the qualifications, required from the new directives introduced in order to preserve the environment (2002/95/EC, 2002/96/EC, 2003/108/EC turned into D.Lgs 151/2005 and subsequent amendments)



Ask information to the authorities concerning the dedicated areas for the urban waste disposal.

Whoever doesn't dispose the product according to the rule will be liable for fines.

## DECLARATION OF CONFORMITY



**INNO HIT EUROPE S.A.**

Sede Legale : Via Calprino, 18 – Loc. Paradiso  
6902 LUGANO (CH)

### DECLARES

that this home appliances INNO HIT complies with the European Directives and with the rules in force foreseen for the electric and electronic devices.

**INNO HIT EUROPE S.A.** . retain the faculty to make any amendment or improvement to the product without modify the present operating manual.

**INNO HIT EUROPE S.A.** will not be consider responsible for any printing errors.



## TECHNICAL FEATURES

Mod: STEAM IRON 2000WATT

Cod.: IHE-4088CH (CEA-12-01-E)

Volt.: AC 220-240V 50 Hz 2000 Watt

Made in P.R.C.

EAN: 8052190450884

# **INNO-HIT**

**INNO HIT EUROPE S.A.**

Sede Legale : Via Calprino, 18 – Loc. Paradiso 6902 LUGANO (CH)

C.F. e P.IVA dell' Ufficio Di Rappresentanza : IT02166160511

[www.assistentzainnohit.eu](http://www.assistentzainnohit.eu)

