
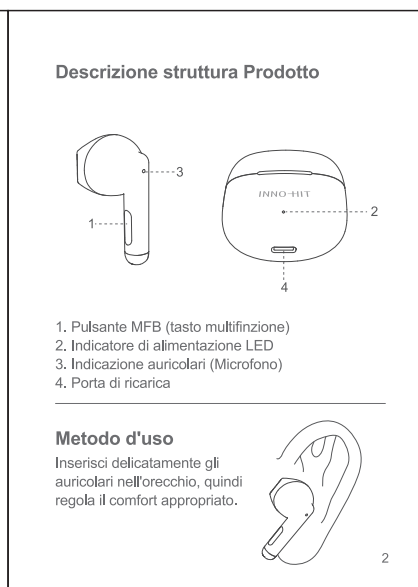
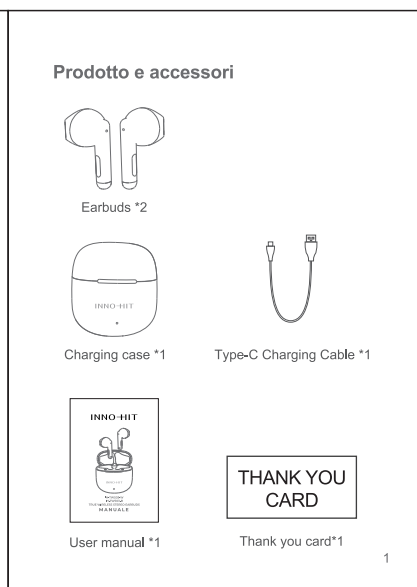


front side  
正面

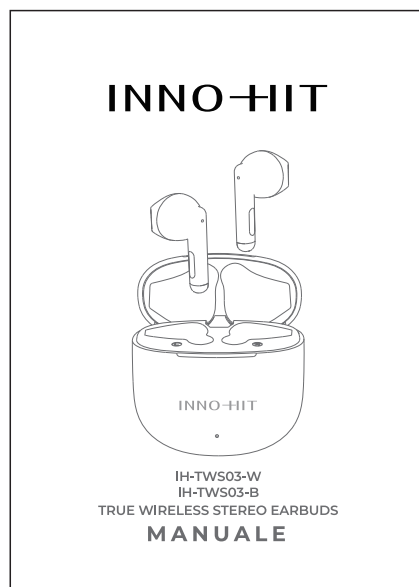

**FUNZIONI DI BASE**

01 Accensione, connessione wireless  
-Segui i passaggi (conferma che il tuo telefono sia dotato di funzione Bluetooth integrata).

**1. Accendere**

a) Metodo 1: aprire la custodia di ricarica ed estrarre gli auricolari. Gli auricolari entrano automaticamente in modalità di accoppiamento mentre l'indicatore di un auricolare lampeggia lentamente con luce bianca, l'altro non lampeggia.  
b) Metodo 2: Se gli auricolari sono spenti fuori dalla custodia, premere a lungo il pulsante MFB per 3 secondi su entrambi i lati per accenderli. 2. Attiva la funzione Bluetooth sul tuo dispositivo e seleziona "INNO HIT TWS03" facendo riferimento alle istruzioni del telefono. L'indicatore degli auricolari si spegne se gli auricolari sono accoppiati con successo. La modalità di accoppiamento può durare solo 180 secondi. Se perdi il tempo di accoppiamento, è necessario riavviare il dispositivo ed operare seguendo i passaggi procedurali sopra menzionati.

**\*Nota:**

a). INNO HIT TWS03 ricorda i dispositivi precedentemente collegati. Quando sono accesi, gli auricolari tentano di riconnettersi ai dispositivi precedentemente collegati.

b). INNO HIT TWS03 si disconnetterà quando si devia dal raggio d'azione del Wireless. Gli auricolari si ricollegheranno automaticamente se torni al raggio d'azione entro 3 minuti.

**2 Spegnere**

a) Metodo 1: inserisci gli auricolari nella custodia di ricarica e chiudi la custodia, si spegneranno automaticamente.  
b) Metodo 2: premere a lungo l'MFB per 5 secondi su entrambi i lati per spegnerli.

**3 Rispondere alle chiamate in arrivo**

Tocca due volte l'MFB sinistro o destro per rispondere alle chiamate in arrivo.

**4 Terminare la chiamata**

Tocca due volte l'MFB sinistro o destro per terminare la chiamata corrente.

**5 Rifiuta la chiamata in arrivo**

Premere a lungo il tasto MFB sinistro o destro per rifiutare una chiamata.

**6 Un tasto per l'assistente vocale**

Entrambi gli auricolari funzionano: tocca tre volte l'MFB sinistro per attivare l'assistente vocale. Funzionamento con auricolare singolo: tocca tre volte l'MFB dell'auricolare funzionante.

back side  
反面

**7 Attiva/disattiva la modalità Gioco**

Tocca tre volte l'MFB destro per attivare/disattivare la modalità di gioco.

**8 Riproduzione di musica**

- Riproduci/Pausa: tocca due volte il MFB sinistro o destro.
- Canzone precedente: premere a lungo il MFB sinistro per 1 sec.
- Canzone successiva: premi a lungo il tasto MFB destro per 1 sec. \*Nota: se funziona solo un auricolare, premere a lungo il tasto MFB sinistro o destro per passare al brano successivo.

**9 Custodia di ricarica**

Carica la custodia utilizzando il cavo di tipo C collegato a un computer o a un caricatore a muro. Quando la custodia è in carica, la luce arancione della custodia lampeggia lentamente e diventa arancione fissa dopo la ricarica completa.

**10 Modalità mono (Estrarre eventuali auricolari come auricolari wireless unilaterali.)**

(Nota: la modalità a canale singolo richiede solo la rimozione di uno degli auricolari dalla scatola di ricarica, se due auricolari vengono rimossi prima della connessione, l'auricolare verrà utilizzato in modalità TWS predefinita e la connessione TWS

verrà realizzata automaticamente.)

- Estrarre un auricolare dalla custodia di ricarica, gli auricolari si accendono automaticamente e si riconnettono ai dispositivi collegati in precedenza.
- Passa da un auricolare all'altro durante la riproduzione di musica, estraendo l'altro auricolare dalla custodia di ricarica e questi due auricolari si collegheranno automaticamente. Entrambi gli auricolari riprodurranno la musica automaticamente e quindi inserisci l'auricolare che non serve più nella ricarica caso e il processo di commutazione viene completato. (Nota: è applicabile la modalità chiamata.)
- Fare riferimento alla modalità TWS per ulteriori funzioni.

**11 Ripristinare le impostazioni di fabbrica**

Se gli auricolari non riescono ad accoppiarsi frequentemente, ripristina le impostazioni di fabbrica. Apri la custodia di ricarica ed estrai gli auricolari, premi il pulsante MFB degli auricolari quattro volte, l'indicatore degli auricolari lampeggia per 3 volte, gli auricolari entreranno nell'accoppiamento di nuovo in modalità wireless, cerca il nome di accoppiamento wireless "INNO HIT TWS03" con il telefono cellulare e collegare nuovamente.

**Specifiche**

Versione wireless: V 5.3  
Raggio di lavoro wireless: 10 M (senza ostacoli)  
Batteria degli auricolari: 30 mAh  
Batteria Custodia di ricarica: 300 mAh Tempo di riproduzione: 5 ore  
Tempo di conversazione: 3,5 ore  
Tempo di ricarica della custodia: circa 2 ore  
Dimensioni alto-parlante: 13 mm\*2  
Frequenza alto-parlante: 20 Hz~20 kHz Tensione/corrente in ingresso: DC 5 V/0,3 A Porta USB; tipo C

**Avvertenze**

- Seguire le istruzioni per operare.
- Caricare gli auricolari con una potenza in ingresso inferiore a 5 V/1 A, per proteggere la batteria.
- Conservare o utilizzare gli auricolari in un ambiente a temperatura normale.
- Non utilizzare questo prodotto vicino all'acqua. Non immergere questo prodotto in liquidi e non spruzzare liquidi su questo prodotto.
- Si prega di tenere gli auricolari lontani da fonti di calore, come radiatori, regolatori di aria calda, stufe o altri strumenti che generano calore. Poiché non sono anti-alta temperatura

6. Non bloccare le porte degli auricolari, come la porta del caricabatterie, la porta LED, il microfono, ecc.

7. Al fine di proteggere l'udito e prolungare la durata dell'altoparlante, non è consigliabile regolare il volume al livello massimo per un lungo periodo.

8. Qualunque sia il motivo per cui gli auricolari vengono danneggiati, non esitate a contattare il nostro personale post-vendita in tempo anziché ripararli da soli. In caso contrario, accetterete senza servizio post-vendita.

**GARANZIA**

La garanzia INNO HIT copre il prodotto Inno-Hit e gli accessori, da difetti di fabbricazione (se presenti) per 2 anni dalla data di acquisto. Le seguenti situazioni non sono coperte dalla garanzia:

- Manomissioni non autorizzate, modifiche o riparazioni del prodotto.
- Danni fisici al prodotto causati da abuso, manipolazione, conservazione, installazione o test, inclusi utilizzi non conformi al manuale del prodotto, alla documentazione o a qualsiasi altra istruzione fornita insieme al prodotto Inno-Hit.

**T. MANUFACTURING MALTA LTD**  
The Carr, Valletta Road, Malta 200921  
Malta EU

**DECLARATION OF CONFORMITY**

We declare under our sole responsibility, that the products

**MODEL: HAVIT TWS TWS976 - INNO HIT TWS03W and TWS03B**

is in conformity with the EU technical requirements, standards and directives below declared:

Directive 2014/53/EU of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to the making available on the market of radio equipment and essential requirements set out in article 3 of the RED 2014/53/EU

Article	Standard	Test Report
2.2	ETSI EN 300 338 V3 2 (2019-07)	MT1230921017-01E1
1.1(b)	ETSI EN 301 488-1 V2 2.3 (2019-11) ETSI EN 301 488-1 V3 2.4 (2020-09)	MT1230921017-01E2
3.1(b)	EN 55032:2015+A1:2020 EN55032:2015/A1:2020 EN 55035:2017+A1:2020 EN IEC 61000-3-2:2019/A1:2021 EN 61000-3-3:2013/A2:2021	MT1230921017-02E1
4.1(a) SAR	EN 62209:2011 EN 62209:2011	MT1230921017-01E3
4.1(b) Safety	EN IEC 62368-1:2020/A11:2020	MT1230921017-03E1

comply with the limits as set by RoHS Directive (EU)2015/863 amending Annex II to Directive 2011/65/EU as per Standard:

IEC62324-4-2013  
IEC62324-4-2017  
IEC62324-6-2013  
IEC62324-6-2015  
IEC62324-1-2015  
IEC62324-2-2017  
IEC62324-6-2017

22nd Jan. 2024

**T. Manufacturing Malta LTD**  
Administrator  
Dennis Mark Gaudi

EN 158 1120114 Fax +356 2122014  
Company Registration Number 254247  
VAT Number MT180370000  
Register No. 1211999000048

材质: 128g双铜纸双面印刷, 风琴折

印刷色号(Printing color number): C:0 M:0 Y:0 K:70

尺寸(Size): 55 X 77 mm